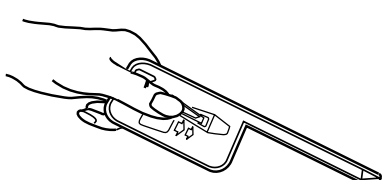
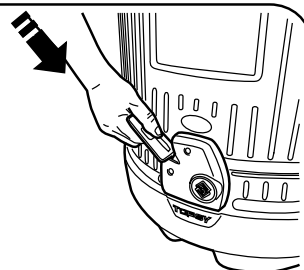
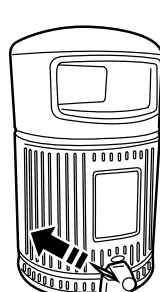
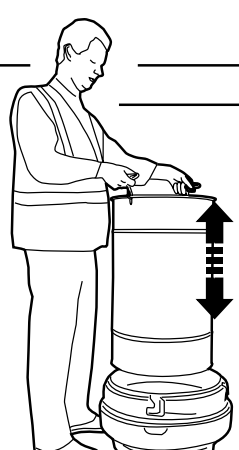


- 
- 1** Zorg ervoor dat de afbeelding aan de bovenzijde staat.

- 
- 2** Plaats de sleutel in het slot (sleutel niet draaien). Het vergrendelmechanisme zal nu automatisch ontgrendeld worden.

- 
- 3** Houd de sleutel in dezelfde positie en draai de afvalbak tegen de klok in. Til vervolgens de buitenmantel van de afvalbak over de binnenbak heen (zie opmerking A).

- 
- 4** Verwijder nu de sleutel.
- 
- 5** Til de binnenbak uit de sokkel om deze te legen en plaats hem terug in de sokkel. Zorg ervoor dat de handgrepen aan de buitenzijde van de binnenbak hangen.

- 
- 6** Plaats de buitenmantel over de binnenbak en laat deze zakken tot op de sokkel. Draai vervolgens de binnenbak met de klok mee.

- N.B.**
- A** Voorafgaand aan de installatie en het verwijderen van de buitenmantel kan het nodig zijn dat iemand de sokkel stevig moet vasthouden terwijl een tweede persoon de buitenmantel manoeuvreert overeenkomstig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
  - B** De Topsy Royale moet in de grond worden bevestigd of van extra gewicht worden voorzien om de prestaties van Glasdons unieke sluitingssysteem te optimaliseren.
  - C** Het regelmatig schoonmaken van de afvalbak is zeer belangrijk om de originele staat van dit kwaliteitsproduct te behouden. Alle oppervlakken van de afvalbak moeten met warm water en zeep worden gereinigd en vervolgens grondig worden afgespoeld. Dit is van groot belang om zowel het uiterlijk van het product als het gebruiksgemak te behouden.

Beschadigde onderdelen moeten vervangen worden. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij Glasdon Europe AB.

*Glasdon Europe AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming van Glasdon.*