


# TOPSY™ 2000


Model met exclusief sluitingsysteem zonder slot

## GEBRUIKSAANWIJZING


Belangrijk: Indien de afvalbak nog niet aan de grond bevestigd is of van een ballast voorzien is, kan het nodig zijn om de sokkel vast te houden wanneer de buitenmantel verwijderd wordt, zodat de sokkel niet kan ronddraaien. Zie opmerking A.

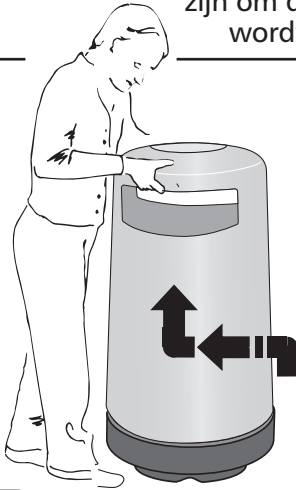


**1** Til de buitenmantel iets van de sokkel omhoog en draai met de klok mee totdat het niet verder kan.

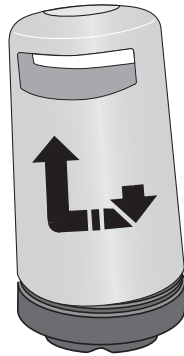


**2** Laat de buitenmantel iets zakken en draai nu verder met de klok mee. Til de buitenmantel vervolgens van de sokkel omhoog.

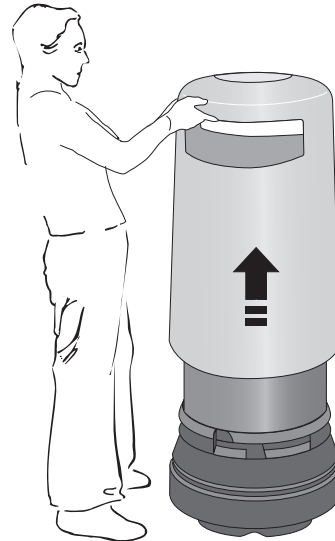

**3** Til de buitenmantel over de binnenbak.

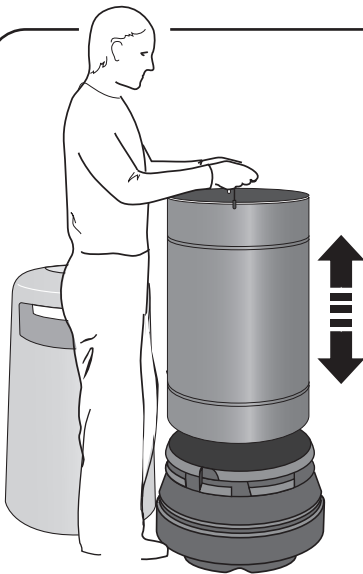

**4** Til de binnenbak uit de sokkel om te legen en plaats hem terug in de sokkel. Zorg ervoor dat de hendels aan de buitenkant van de binnenbak hangen.

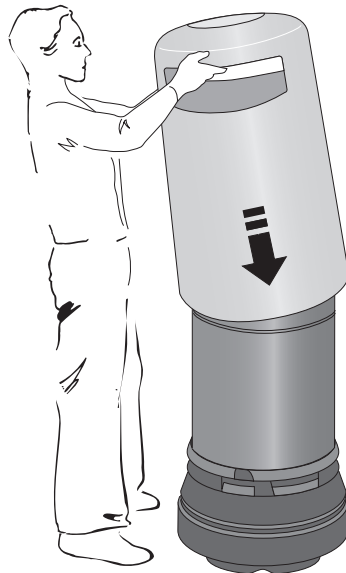

**5** Plaats de buitenmantel over de binnenbak terug op de sokkel om de afvalbak af te sluiten. Om de openingen in de gewenste richting te plaatsen kunt u de buitenmantel iets draaien.

### OPMERKINGEN

- A** Glasdon raadt het ten zeerste aan om alle Topsy 2000 afvalbakken in de grond te verankeren of met een ballast te verzwaren, zodat u optimaal van het unieke sluitingsysteem kunt profiteren.
- B** Draai de afvalbak in de gewenste richting voordat u de sokkel van de afvalbak in de grond vastschroeft cq. verankert. Denk hierbij aan de richting van de inwerpopeningen.
- C** Het regelmatig schoonhouden van de afvalbak is van groot belang om het glanzende uiterlijk van dit product van hoogstaande kwaliteit te behouden. Het oppervlak van de afvalbak moet met warm water en zeep schoongemaakt worden en vervolgens grondig afgespoeld worden. Een regelmatig onderhoud aan de afvalbak is zowel voor het uiterlijk van de afvalbak als voor de levensduur van het product belangrijk. Alle defecte onderdelen moeten onmiddellijk vervangen worden. Onderdelen zijn los verkrijgbaar bij de verkoopafdeling van Glasdon.

*Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming van Glasdon.*



**Glasdon Europe SARL**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKRIJK

NL Telnr.: 0800 288 1212  
E-mail: [kantoor@glasdon.com](mailto:kantoor@glasdon.com)

BE Telnr.: 02/502.00.00  
E-mail: [info@glasdon-europe.com](mailto:info@glasdon-europe.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)

 Glasdon EN TOPSY ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

Uitgave 2 – 12/2000

Art nr. C000/0199 NL

BLZ 1 van 1

© Glasdon 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.