


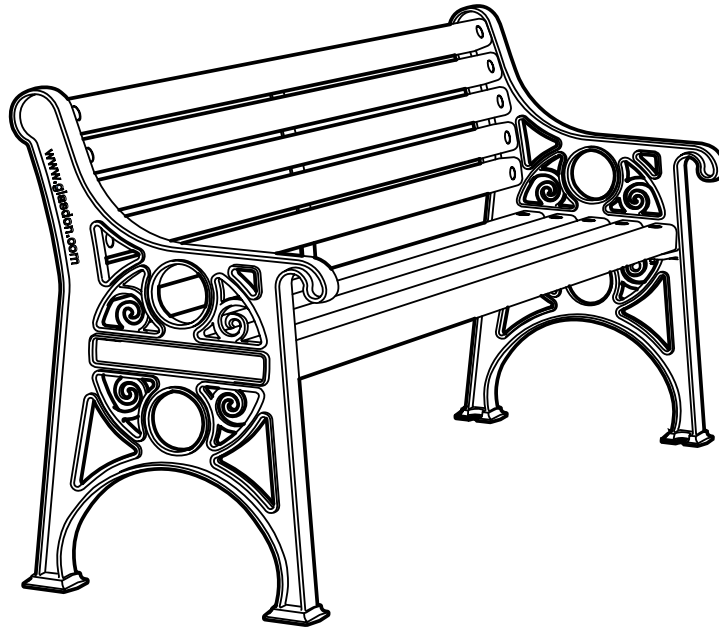

# Lowther™ PARKBANK MET RUGLEUNING INSTALLATIE HANDLEIDING

**BELANGRIJKE OPMERKING:** ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEZEN





## INSTRUCTIES VOOR EEN NIEUWE BETONNEN FUNDERING

**BELANGRIJKE OPMERKING:** ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEZEN

### MINIMALE VEREISTEN

Als er geen geschikte bestaande ondergrond is, dan moet de ondergrond volgens de tekening x 200mm dik beton op een goed geconsolideerde ondergrond worden geplaatst.

Het fundament moet glad zijn (afgestreken), vlak en vierkant en bij voorkeur op gelijke hoogte zijn als omliggende grond.

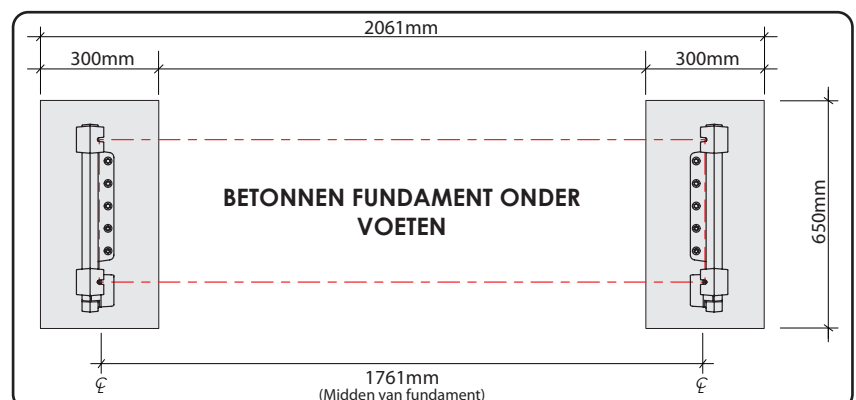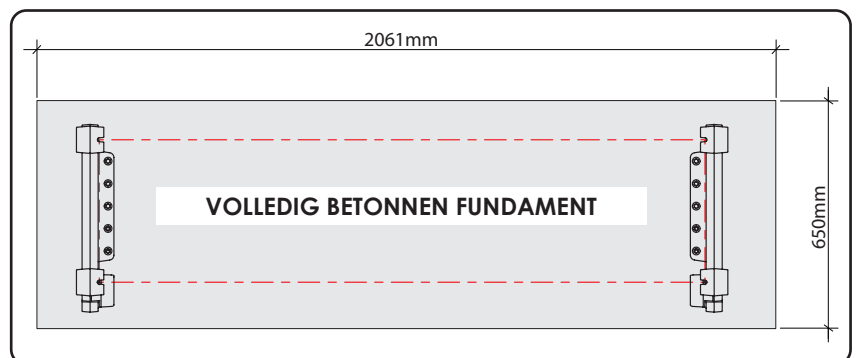

## INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING OP BETON (OP BESTAAND BETONNEN FUNDAMENT)


**BELANGRIJKE OPMERKING:** ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEZEN

### AFSTAND VAN DE RAND VAN DE FUNDERING TOT HET MIDDEN VAN DE KEILBOUT MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.

**Opmerking:** Keilbouten voor op beton en afdekkapjes voor de bouten worden standaard geleverd bij elke Lowther bank.

1. Plaats de bank in de gewenste positie op de betonnen fundering en markeer met de boorpunt de gaten in de lipjes bij alle voetsteunen.
2. Verwijder de bank en boor met een steenboor 12mm diameter de gemarkeerde gaten tot een diepte van 120-140mm.
3. Zorg ervoor dat de gaten vrij zijn van obstructies en gruis dat wordt veroorzaakt door het boren.
4. Zorg ervoor dat de sluitringen aan de bovenkant van de meegeleverde bouten op hun plaats zitten.
5. Verplaats de bank zodat de gaten in de voetstukken in lijn liggen met de geboorde gaten en tik met een hamer de vier bouten aan.
6. Draai de moeren met een 17mm inbussleutel aan totdat ze stevig vast zitten (maximale aanbevolen koppelinstelling is 40Nm).
7. Plaats één afdekkapje over elke bevestigingskop. Leg een stukje karton over het kapje en tik er met een hamer op. Zorg ervoor dat er een sluitring onder elke moer wordt gebruikt, omdat het anders niet mogelijk is om de moeren later nog te verwijderen.

Om te verwijderen: duw het kapje eerst weg met een schroevendraaier

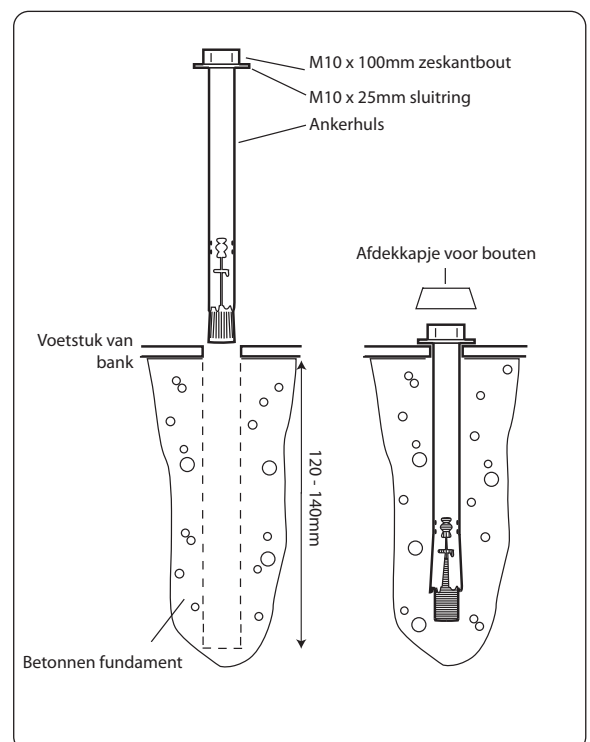


## INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING OP BESTRATING/BETONNEN TEGELS OP BESTAANDE BESTRATING

**BELANGRIJKE OPMERKING:** ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEZEN

**AFSTAND VAN DE RAND VAN DE BESTRATING NAAR HET MIDDEN VAN KEILBOUT  
MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.**

1. Plaats de bank in de gewenste positie op de bestrating. Glasdon adviseert om twee tegels te combineren, waarbij een minimale afstand van 110mm vanaf elke rand tot het midden van de bevestigingspunten wordt gehandhaafd. Markeer met de boorpunt bij beide voetstukken van bank de bevestigingsposities.
2. Verwijder de bank en boor op alle vier de gemarkeerde punten de gaten door de tegels.
3. Zorg ervoor dat de gaten vrij zijn van obstructies en gruis, dat wordt veroorzaakt door het boren.
4. Zorg ervoor dat de sluitringen op de juiste positie aan de bovenkant van de meegeleverde bouten zitten.
5. Verplaats de bank zodat de gaten in de voetstukken in lijn liggen met de geboorde gaten en tik met een hamer de vier bouten aan.
6. Draai de moeren met een 17mm inbussleutel aan totdat ze stevig vast zitten (maximale aanbevolen koppelinstelling is 40Nm).
7. Plaats één afdekkapje over elke bevestigingskop. Leg een stukje karton over het kapje en tik er met een hamer op. Zorg ervoor dat er een sluitring onder elke moer wordt gebruikt, omdat het anders niet mogelijk is om de moeren later nog te verwijderen. Om te verwijderen: duw het kapje eerst weg met een schroevendraaier

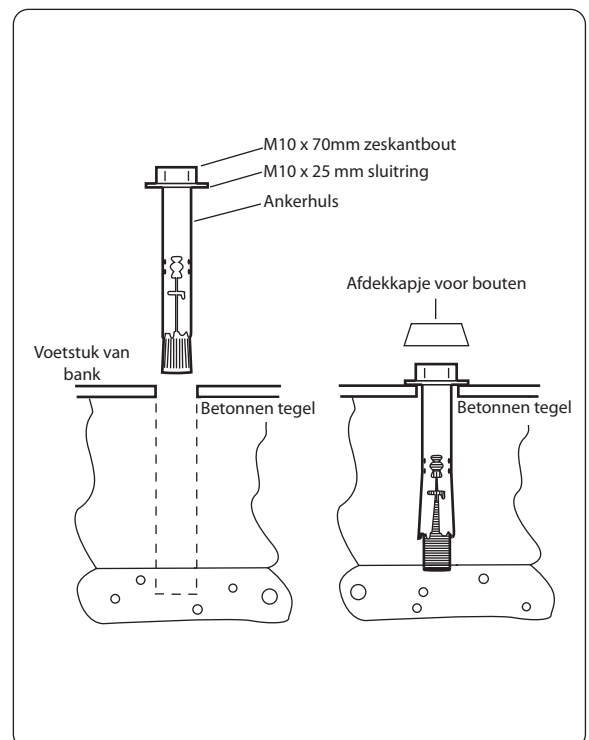

# INSTRUCTIES VOOR BEVESTIGING MET VERKORTBARE BETONANKERS VOOR HET GIETEN VAN NIEUWE BETONNEN FUNDERINGEN

**DE AFSTAND VAN DE RAND VAN DE BETONNEN FUNDERING TOT HET MIDDEN VAN DE ANKERS MAG NIET MINDER DAN 100MM ZIJN.**




**WAARSCHUWING: Pas op voor leidingen in de grond.**

Wees voorzichtig tijdens de installatie.

Bewaak de situatie indien nodig en werk op een veilige manier.

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** We raden voorafgaand aan de installatie van dit product een gezondheid en veiligheid risico-evaluatie aan.

1. Plaats het product en teken een minimaal oppervlak rondom de bevestigingspunten van de bank af, zoals weergegeven in het BOVENAANZICHT.
  2. Verwijder het product.
  3. Graaf gaten in de twee gemarkeerde gebieden (stap 1) tot een diepte van ongeveer 300mm, zoals getoond in de DOORSNEDE TEKENING.
  4. Als de vereiste diepte niet kan worden bereikt, kan de diepte van de bevestiging worden gewijzigd door de ring langs de draadstang te bewegen om het passend te maken. Zet de ring vast door de vleugelmoeren aan te draaien en snijd het overtollige stuk draadstang af. **OPMERKING:** Het volume beton per bevestiging moet gelijk blijven door de breedte of lengte van het gat te vergroten.
  5. Bevestig de grondankers aan het product zoals getoond in de DOORSNEDE TEKENING en DE 'EXPLODED-VIEW' TEKENING.
  6. We raden aan om zand/blokken in de bodem van de gegraven gaten te gebruiken om het product op de juiste hoogte te kunnen plaatsen.
  7. Laat het product in de uitgegraven gaten zakken.
- VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** Vanwege het gewicht van het product adviseren wij om het product met twee tot vier personen op te tillen (afhankelijk van het product) of met een mechanisch hefhelpmiddel.
8. Zorg ervoor dat het product horizontaal waterpas en op de juiste hoogte staat.
  9. Giet, terwijl het product op zijn plaats staat, de betonmix in de gaten zoals afgebeeld en laat deze dan uitharden. (We bevelen het gebruik van snelhardend beton aan, bijvoorbeeld klasse QC10).

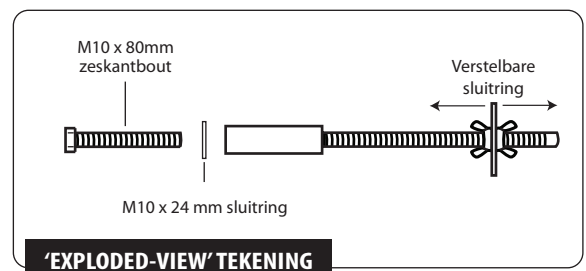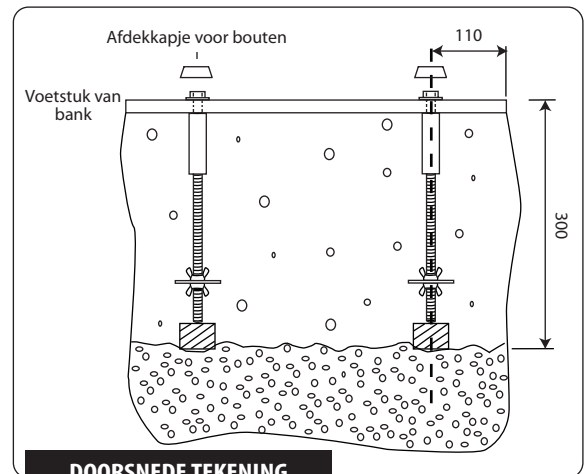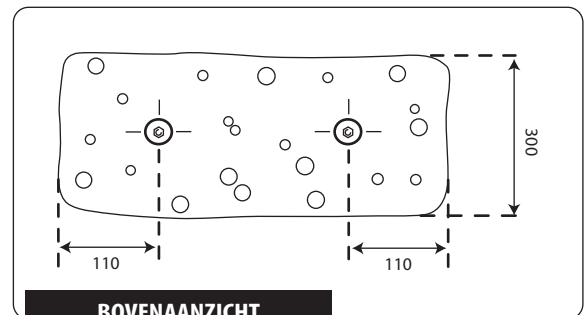

**BELANGRIJKE OPMERKING:** ZORG ERVOOR DAT ALLE RELEVANTE PERSONEELSLEDEN DE IN DEZE BIJSLUITER GENOEMDE PUNTEN HEBBEN GELEZEN EN DAT EEN KOPIE WORDT VERSTREKT AAN HET PERSONEEL DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT.

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** RAADPLEEG TIJDENS HET INSTALLEREN DE ARBOWETGEVING.