




Nexus® 100 en Nexus bekerbak Recyclingsysteem Gebruiksaanwijzing

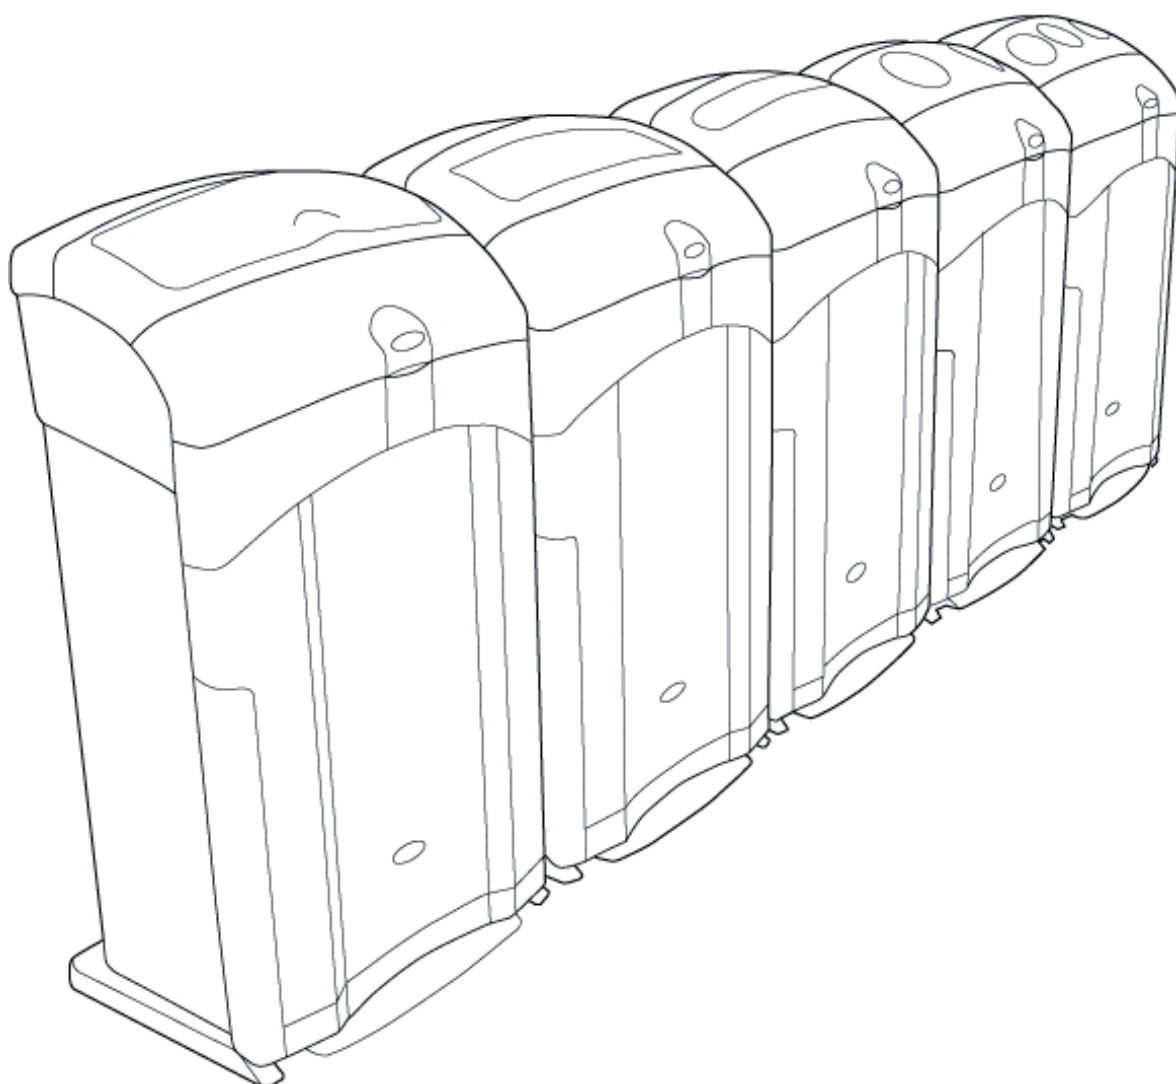

**BELANGRIJKE OPMERKING : ZORG ERVOOR DAT ALLE PERSONEN DIE BIJ
DE INSTALLATIE BETROKKEN ZIJN, EEN KOPIE VAN DE HANDLEIDING
ONTVANGEN EN LEZEN.**


De Nexus 100 openen

1.




1. Gebruik de vingergreep aan de voorzijde van het deksel om deze te openen.

2.

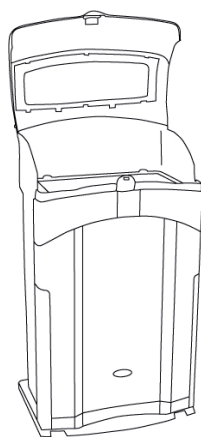

2. Duw het deksel in de staande positie totdat deze vaststaat


3.

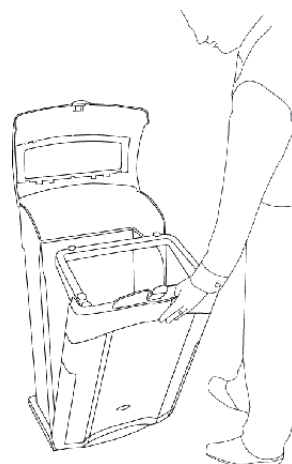

3. Trek de deur naar voren totdat deze in de open positie staat.


Het zakhoudersysteem gebruiken

4.

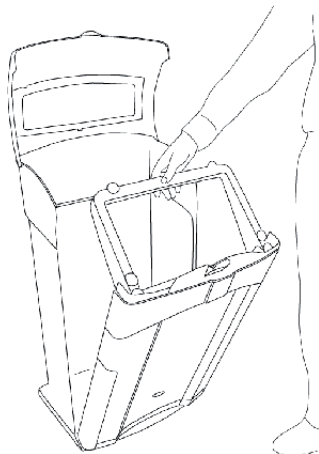


4. Zodra de deur naar voren staat is de zakhoudersring zichtbaar.

5.

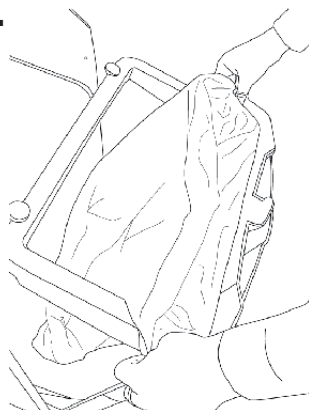

5. Gebruik een juiste maat zak (406 x 727 x 1093 mm - verkrijgbaar bij Glasdon) en plaats deze om de haakjes aan de voorzijde van de deur.


6.

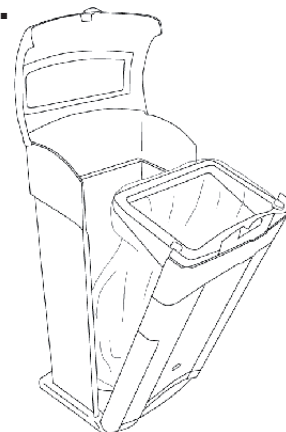

6. Plaats de zak om de zakhoudersring zodat de zak veilig op zijn plaats zit en sluit vervolgens de deur en het deksel.


De Nexus 100 sluiten

7.

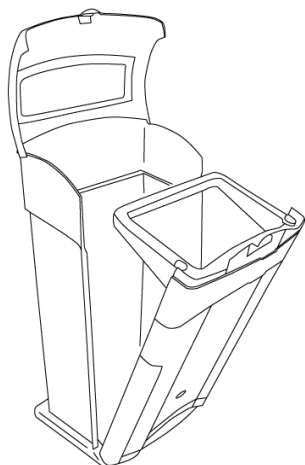


7. Duw de deur terug in de oorspronkelijke positie.

8.

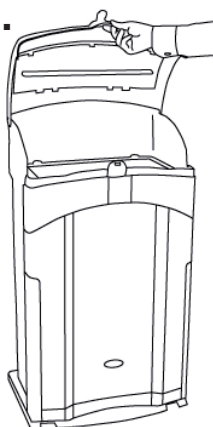

8. Plaats het deksel terug over de deur om de bak veilig te sluiten.


9.

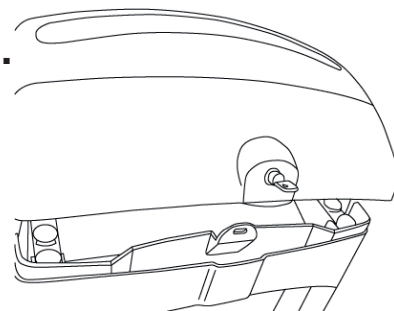

9. Het model voor vertrouwelijke documenten wordt met een slot geleverd die zich aan de voorzijde van de bak bevindt. Wanneer het deksel gesloten is, kunt u het slot indrukken om de bak af te sluiten (het slot is als optie verkrijgbaar op alle Nexus 100 modellen).


De Nexus 100 legen

10.

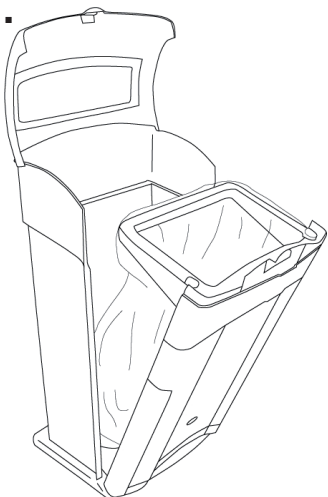


10. Open de bak zoals uitgelegd in punt 1-3.

11.

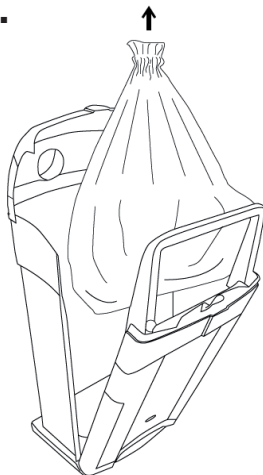

11. Indien de inhoud licht van gewicht is (zoals blikjes of plastic flessen), kan deze uit de bak getild worden.

12.

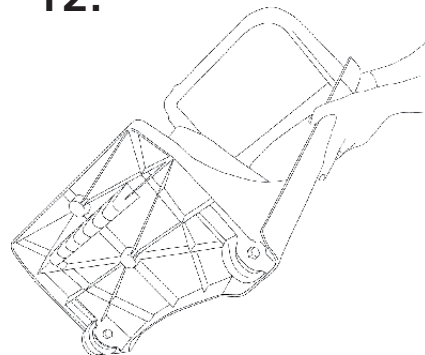


12. Aan de voorzijde van de deur bevinden zich twee wieltes die ervoor zorgen dat de deur gemakkelijk verplaatst en schoongemaakt kan worden.

13.




13. De deur kan nu gebruikt worden om zwaar afval naar een inzamelpunt te brengen.

14.

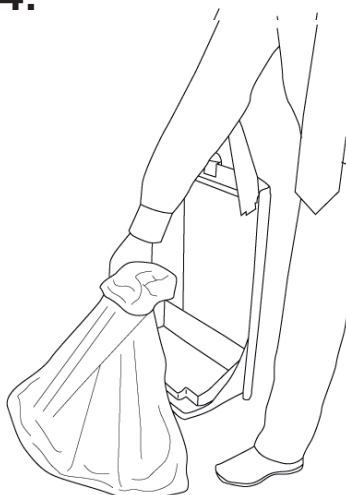

14. De inhoud kan nu veilig uit de deur verwijderd worden zonder deze op te tillen.


15.

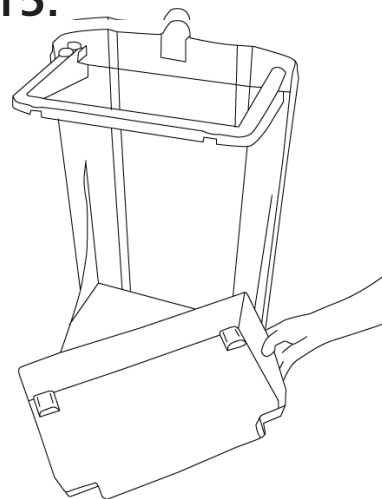

15. De deur wordt standaard met een opvangbakje voor vloeistoffen geleverd. Dit bakje kan tijdens het schoonmaken verwijderd worden.


De Nexus Bekerbak openen

16.

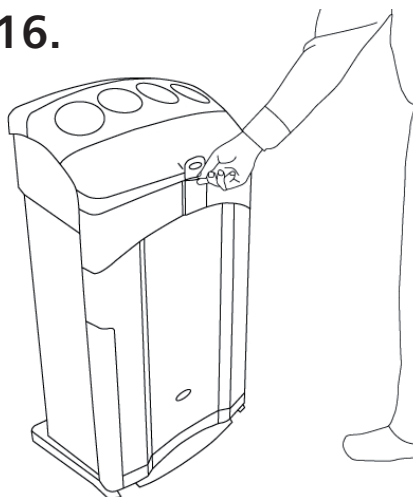


16. Gebruik de vingergreep aan de voorzijde van het deksel om deze te openen

17.

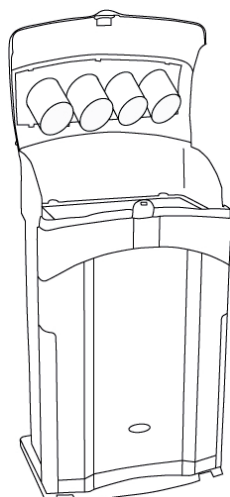

17. Duw het deksel in de staande positie totdat deze vaststaat

18.

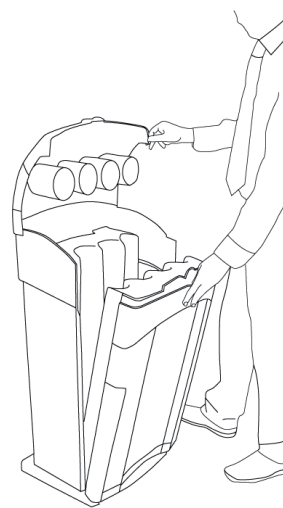

18. Trek de deur naar voren totdat deze in de open positie staat.


De stortkokers gebruiken

19.




19. Door de deur en het deksel open te laten staan zijn de stortkokers zichtbaar.

20.

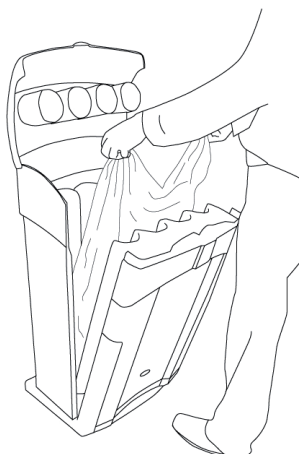


20. Plaats de juiste maat zak (800 mm x 1.000 mm - verkrijgbaar bij Glasdon) tussen de twee delen van de stortkokers.

21.

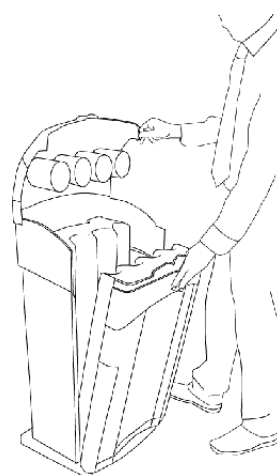


21. Wanneer de deur teruggeduwd is, wordt de zak tussen de stortkokers vastgehouden.

22.

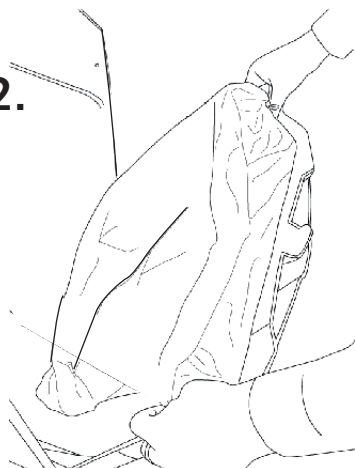

22. Wanneer de deur gesloten is, kunt u de zakhoudersclips gebruiken om de zak stevig op zijn plaats te houden.


23.

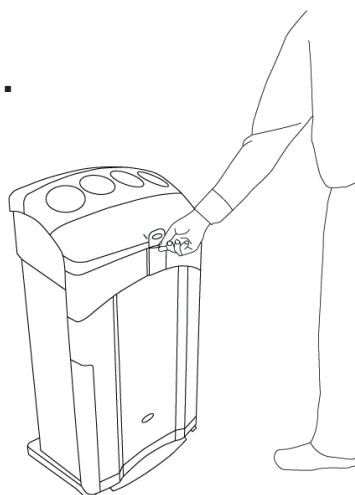

23. Zorg ervoor dat de zak in alle stortkokers open zit en sluit het deksel.


De Nexus Bekerbak legen

24.

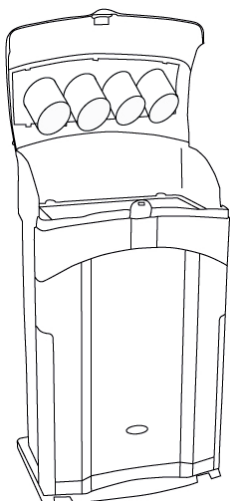


24. Duw het deksel open in de staande positie.

25.

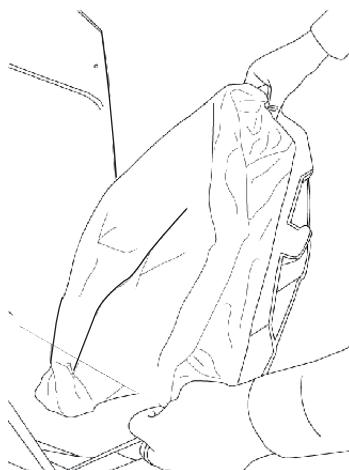


25. Verwijder de zak uit de zakhoudersclips aan de voor- en achterzijde.

26.

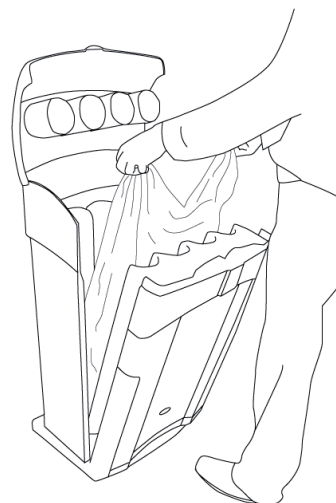


26. Trek de deur naar voren totdat deze in de open positie staat en verwijder de zak.

27.

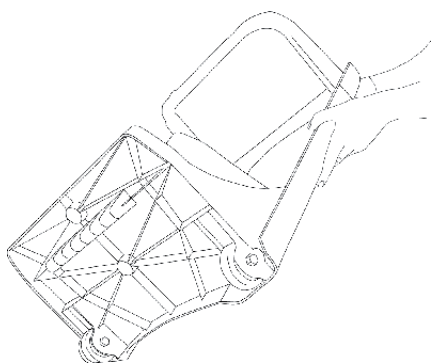


27. Aan de voorzijde van de deur bevinden zich twee wieltjes die ervoor zorgen dat de deur gemakkelijk verplaatst en schoongemaakt kan worden.

28.

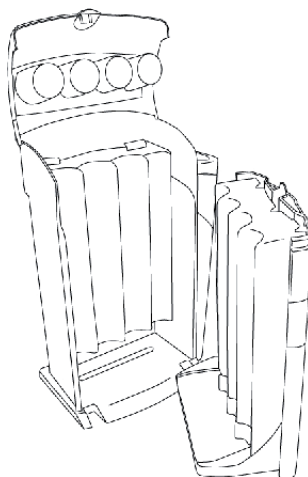


28. De deur kan nu uit de bak worden gereden, zodat de binnenkant gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

29.

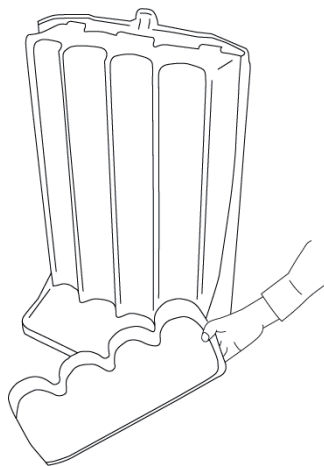


29. De deur wordt standaard met een opvangbakje voor vloeistoffen geleverd. Dit bakje kan tijdens het schoonmaken verwijderd worden.

Het zijreservoir voor vloeistoffen legen

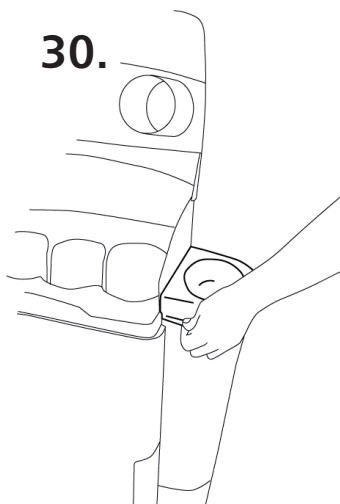


30.

30. Wanneer het deksel van de Nexus 100 open is, kunt u door middel van de vingergreep aan de voorzijde het dekseltje van het zijreservoir verwijderen.

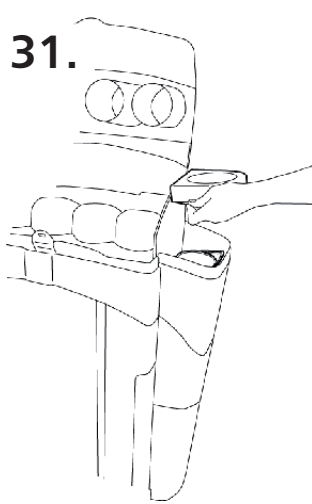


31.

31. Het dekseltje dient van het zijreservoir verwijderd te worden om het reservoir gemakkelijk te kunnen legen.

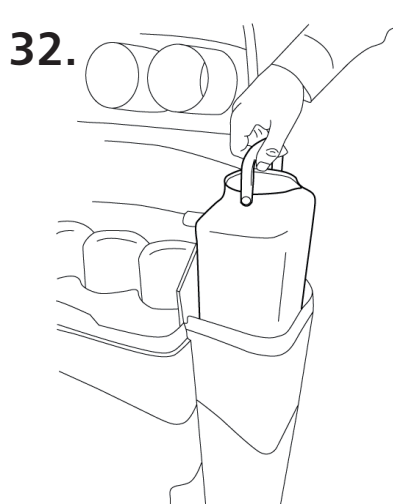


32.

32. Verwijder het reservoir door middel van het handvat.

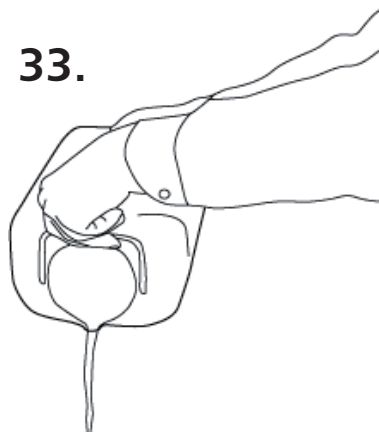


33.

33. Gebruik het tuitje zodat het reservoir gemakkelijk en netjes gelegd wordt.

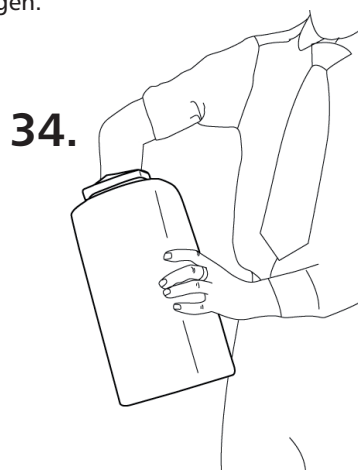

34.

34. Het reservoir heeft een brede opening en kan gemakkelijk schoongemaakt worden met warm water en zeep.

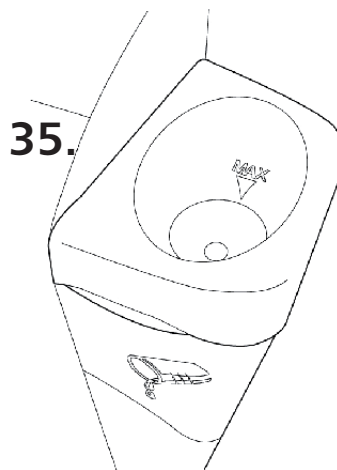

35.

35. Plaats het reservoir en het dekseltje weer terug op hun plaats.

Het zijdelingse bakje voor droog afval legen




36.

36. Het zijdelingse bakje voor droog afval wordt op dezelfde manier geopend als het zijreservoir voor vloeistoffen.



37.

37. Het dekseltje dient van het zijdelingse bakje verwijderd te worden om het binnenbakje gemakkelijk te kunnen legen.

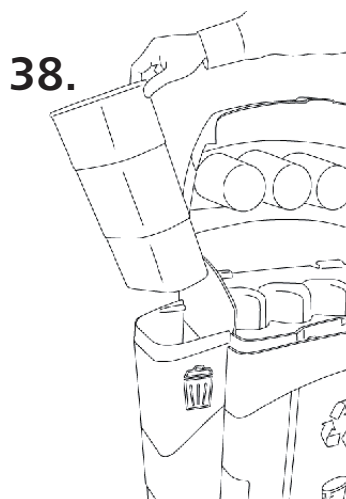


38.

38. Verwijder het binnenbakje van 8 liter om deze te legen en schoon te maken.


Het signalisatiebord aan de Nexus 100 bevestigen

39.

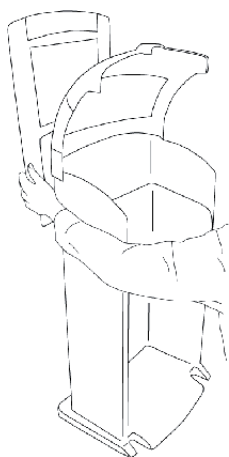


39. Open de bak en verwijder de deur. Plaats de onderzijde van het signalisatiebord aan de achterkant van de bak en plaats de vijf gaten op één lijn.

40.

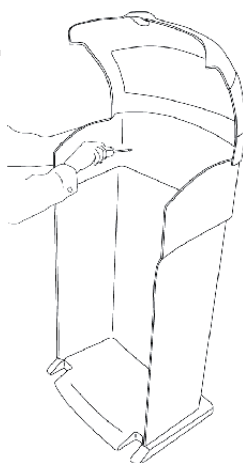

40. Bevestig het signalisatiebord vanuit de binnenzijde van de bak aan de Nexus 100 met behulp van de vijf meegeleverde schroeven.


41.

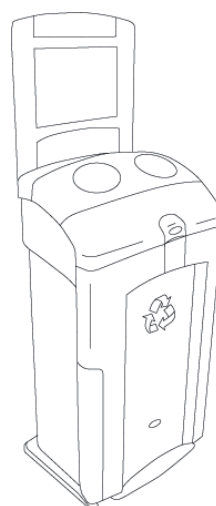

41. Wanneer u de vijf schroeven bevestigd hebt, is het signalisatiebord klaar voor gebruik.


Het signalisatiebord aan de Nexus Bekerbak bevestigen

42.

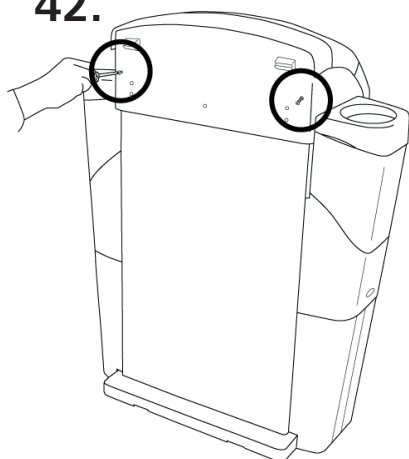


42. Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee bovenste schroeven van de storkokers aan de achterzijde van de bak (houdt de schroeven bij de hand).

43.

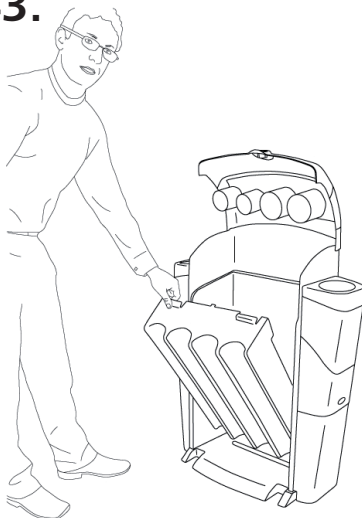


43. De storkokers kunnen nu naar voren worden geplaatst zodat de bevestigingspunten voor het signalisatiebord zichtbaar worden.

44.

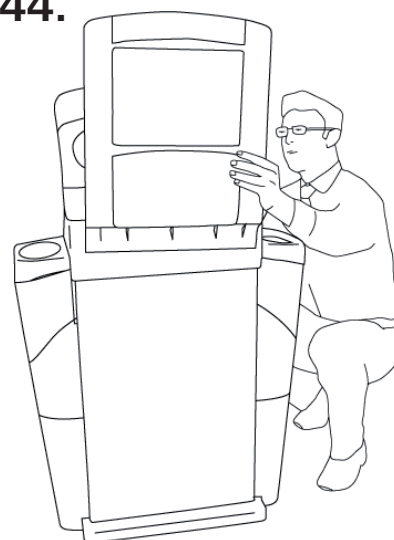


44. Plaats de vijf gaten van het signalisatiebord op één lijn met die van de bak.

45.

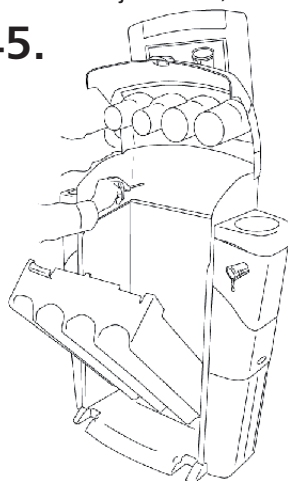


45. Gebruik de vijf meegeleverde schroeven om het signalisatiebord aan de bak vast te schroeven (zie afbeelding).

46.

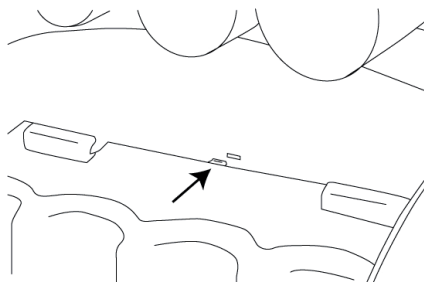

46. Nu het signalisatiebord aan de bak bevestigd is, dienen de storkokers opnieuw bevestigd te worden. Plaats de storkokers op de juiste plaats terug.

47.

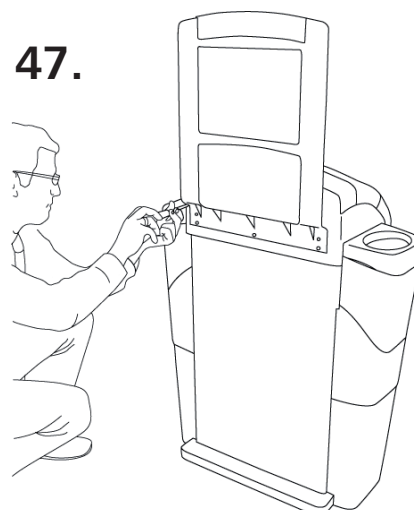

47. Bevestig de storkokers aan de achterzijde van de bak met behulp van de in punt 42 verwijderde schroeven.

 **Glasdon** EN NEXUS ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN GLASDON GROUP EN AL HAAR FILIALEN IN GROOT-BRITTANNIË EN DE REST VAN DE WERELD.

- Een onderhoudsschema met regelmatige controle is aanbevolen, waarbij onderdelen vervangen worden indien nodig.
- Te vervangen onderdelen zijn beschikbaar bij Glasdon.
- Glasdon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten of schade door foutieve installatie of incorrect gebruik van het product, of door aan het product toegebrachte wijzigingen zonder toestemming.

Uitgave 1 Oktober 2007

C000/0329 NL

© Glasdon 01/2021

Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 **Glasdon**[®]

Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

NL

Telnr.: 0800 288 1212
E-mail: kantoor@glasdon.com

BE

Telnr.: 02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com